

TABLAS DE UTILIZACION Y CARGAS ADMISIBLES

Los valores indicados se refieren a cargas descendentes uniformemente distribuidas. Distancia entre apoyos en metros.


 DOS APOYOS	ESPESOR (mm)	Carga (Kg/ m2)						
		50	75	100	125	150	175	200
50	3.42	3.30	2.71	2.54	2.33	2.25	2.17	
75	4.27	3.75	3.38	3.14	2.95	2.86	2.67	
100	6.00	5.40	4.70	4.20	3.85	3.55	3.30	

 TRES APOYOS	ESPESOR (mm)	Carga (Kg/ m2)						
		50	75	100	125	150	175	200
50	4.00	3.50	3.17	2.92	2.75	2.63	2.50	
75	4.92	4.31	3.98	3.66	3.42	3.23	3.09	
100	6.50	6.00	5.50	4.90	4.50	4.15	2.85	

TRANSPORTE, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO EN OBRA

Los paneles se deben de transportar bien apoyados y atados con eslingas en los camiones. La descarga y manipulación de los paneles en obra es responsabilidad del cliente y se debe realizar con los medios apropiados tales como grúas o montacargas. Se recomienda almacenar los paquetes sobre una superficie plana, ligeramente inclinada y ventilada. Se debe limitar al mínimo su almacenaje en obra. No deslizar unos paneles sobre los otros.

CONSEJOS DE MANIPULACIÓN

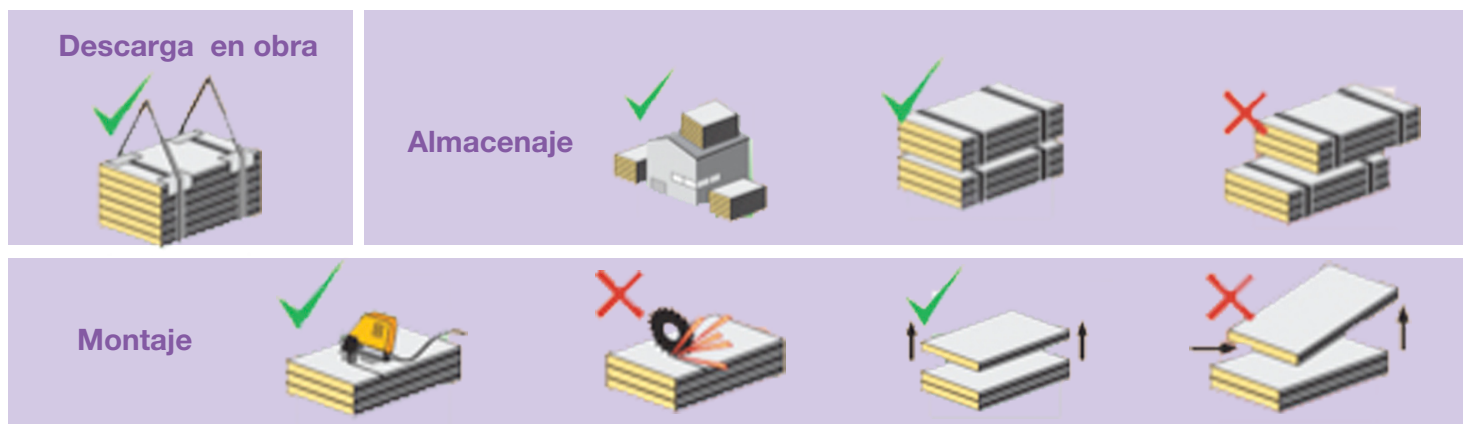

NOTA: Los pedidos a producir se calculan en base a planos, cantidades e información proporcionada por el cliente, lo cual puede incrementar o disminuir según sea el caso, previa re-medición en obra y/o aprobación y firma de planos por el cliente.